Guide de démarrage rapide









Suivez les étapes



1. Créez votre compte



2. Installez l'application



3. Activez vos capteurs



2. Affectez vos capteurs



5. Faîtes la 1ère synchronisation



6. Installez les capteurs



7. Actualisez les dates de début



8. Visualisez et explorez

ATTENTION! Bonnes pratiques:

Identifiez vos ruches

1, 2, 3 / A, B, C / Asterix, Obelix, Idefix ... : faîtes ce qu'il faut pour identifier vos ruches : ce sera beaucoup mieux.

Préparez tout CHEZ VOUS

Assurez-vous que le système est fonctionnel avant de l'installer au rucher. Une fois dans la ruche c'est toujours plus contraint.

• Suivez les étapes dans l'ordre

Il n'y a rien de compliqué, seulement un processus de mise en route. Avec un peu de méthode tout va bien se passer.

Besoin d'aide?

<u>doc.mellisphera.com</u> <u>support@mellisphera.com</u>

Configurez le système CHEZ VOUS



Étape 0 : Installez l'application Broodminder BeesApp

Dans l'AppStore ou le PlayStore de votre smartphone, recherchez l'application « BroodMinder BeesApp ». Téléchargez-là.







Étape 1 : Créez votre compte

Rendez-vous sur MyBroodminder.com, créez votre compte. Un seul compte pour tous les outils : L'app, MyBroodminder et Mellisphera.



Étape 2: Activez vos capteurs



Capteur T2
Pressez le bouton
5 sec. Le T2 va
clignoter 15 sec.





Capteurs TH et W

Tirez sur la languette la pile. Les capteurs

vont clignoter 15sec.

Étape 3 : Affectez vos capteurs aux ruches


Créez vos **ruchers** et vos **ruches** puis affectez les **capteurs**. Tout se passe sur les menus « ... » qui se trouvent à chaque niveau.



Les capteurs doivent apparaître dans l'onglet **Capteurs**.



Dans l'onglet **Ruchers** vous pouvez créer des ruchers, des ruches

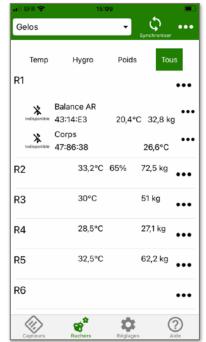

Et leur affecter vos capteurs

Étape 4 : Faîtes votre première synchronisation


Avec l'application Broodminder BeesApp:

- Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe (les mêmes que dans l'étape 1)
- Attendez que vos capteurs apparaissent.
 Tous les capteurs que vous avez allumé dans l'étape 3 devraient apparaître.
- Synchronisez les capteurs
- Sur l'app vous pouvez également créer des ruchers, ruches et affecter des capteurs.



Et regardez vos données directement sur l'app.

Vous pouvez aussi les voir sur MyBroodminder.com et sur bzz.mellisphera.com

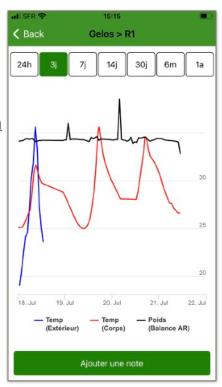

Si vous avez un hub, avant de continuer, voir annexe « hub/configuration à la maison ».

Installer le système AU RUCHER



Étape 5 : Installez vos capteurs au rucher







Déposez le T2 ou le TH sur la cadre du milieu n°5 en partant de la rive de gauche face à la ruche. Le T2 doit être entre le corps et la hausse. Le TH doit être au dessus de la hausse.

Placez la balance W à l'avant ou à l'arrière de la ruche avec une cale du côté opposé. Faîtes en sorte que la ruche soit nivelée au mieux.

Pour avoir plus de détails concernant l'emplacement des capteurs, vous pouvez vous rendre sur : <u>doc.mellisphera.com</u>

Comme vous l'avez fait dans l'étape précédente, effectuez une synchronisation de vos capteurs, cette fois au rucher.

Si vous avez un hub, voir annexe « hub/installation »

Étape 6 : Actualiser les dates de début d'affectation des capteurs aux ruches


Pour ne pas avoir des mesures hors ruche, modifiez la date de début d'affectation des capteurs.

Pour cela, rendez-vous sur **BeesApp > Ruchers > dépliez les ruches pour voir les capteurs > « ... » > Modifier la position actuelle**. Editez la date/heure de début.

Étape 7: Analysez vos données

De retour à la maison, vous pouvez commencer à visualisez vos données. Analysez vos données brutes dans Broodminder ou raffinées dans Mellisphera.

Pour vous rendre dans l'application Mellisphera, cliquez sur l'onglet Mellisphera. Rentrez les mêmes identifiants que ceux de votre compte Broodminder.

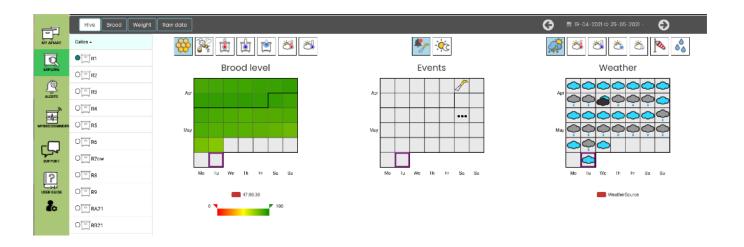

Attention : Une grande majorité des données étant calculée de façon journalière vous commencerez à voir des données à partir de J+3 (j1 ne compte pas car données partielles, J2 est le premier jour complet qui s'affichera le lendemain, J3)

Comme dans MyBroodminder les données horaires sont également accessibles dans Mellisphera: allez dans *Explore > Données*.

Vous avez terminé! 🧩 Prenez un peu de repos, bien mérité!